

Handleiding Sterrenprojector

1. Inleiding

Deze handleiding helpt je stap voor stap bij het gebruiken van de sterrenprojector met oceaangolf- en laserlicht. De projector wordt bediend met een afstandsbediening.

2. Overzicht afstandsbediening


De afstandsbediening bevat knoppen voor:

- Licht (oceaangolf, laser en kleuren)
 - Muziekbediening (Bluetooth/USB)
 - Volume
 - Snelheid van de oceaangolf
-

3. Bluetooth connecteren met BTK10

4. Functies toestel

1. **AAN / UIT**
2. **DC-ingang 5V**
3. **Volgende nummer**
 - Kort indrukken: volgend nummer
 - Lang indrukken: volume verhogen
4. **Vorig nummer**
 - Kort indrukken: vorig nummer
 - Lang indrukken: volume verlagen
5. **Muziek afspelen / pauzeren**
6. **Bluetooth-/USB-modus**
 - Kort indrukken om te schakelen tussen Bluetooth en USB
 - Bluetooth en USB kunnen **niet tegelijk** worden gebruikt
7. **USB-poort**
8. **Aan / Uit-schakelaar**

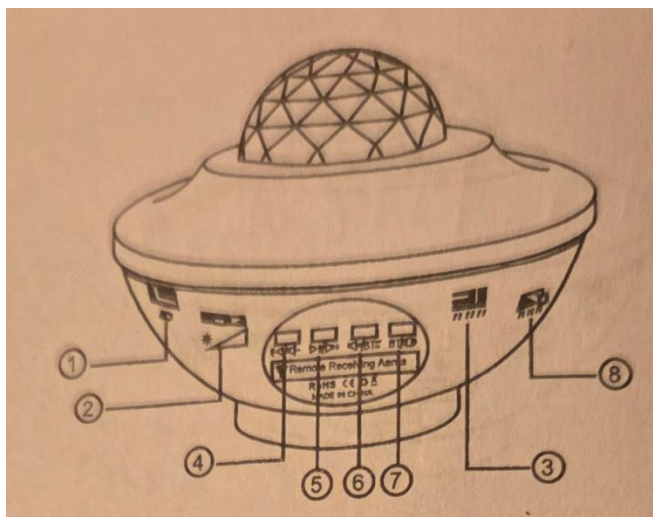

Handleiding Sterrenprojector

5. Functies afstandsbediening

1. LED-oceaangolflicht AAN/UIT

2. Laserlicht AAN/UIT (Groene stipjes)

3. “R” indrukken: rood licht AAN.

Nogmaals drukken: rood licht UIT

(bij eerste gebruik staat het licht standaard aan)

4. “G” indrukken: groen licht AAN.

Nogmaals drukken: groen licht UIT

5. “B” indrukken: blauw licht AAN.

Nogmaals drukken: blauw licht UIT

6. “W” indrukken: wit licht AAN.

Nogmaals drukken: wit licht UIT

Opmerking: De eerste vier RGBW-knoppen kunnen gecombineerd worden om een tweekleurige projectie te vormen.

7. Volume omhoog

8. Volume omlaag

9. Vorige nummer selecteren

10. Volgende nummer selecteren

11. Spraakbediening

Verbinden met Bluetooth of USB-geheugen dat muziek afspeelt.

Druk op het microfoon-icoon: oceaangolf en sterrenlicht veranderen snel mee met het muziekritme.

12. Snelheid oceaangolf verhogen

(Pauze → Langzaam → Gemiddeld → Snel)

13. Snelheid oceaangolf verlagen

(Snel → Gemiddeld → Langzaam → Pauze)

14. Timer UIT

LED-licht en laserlicht knipperen 3 keer als bevestiging dat de timer succesvol is uitgeschakeld.

15. Knop “FADE 1”

De oceaangolf beweegt cirkelvormig in **R-G-B-W** (enkelkleurmodus).

Het laserlicht schakelt naar **gradatiemodus** (dezelfde functie als bij inschakelen).

16. Knop “FADE 2”

Handleiding Sterrenprojector

De oceaangolf beweegt cirkelvormig in **RB-RG-RW-BG-BW-GW**.

Het laserlicht schakelt naar **gradatiemodus**.

17. 1H Timer

Het apparaat schakelt automatisch uit na **1 uur**.

LED- en laserlicht knipperen **1 keer** ter bevestiging dat de 1-uurs timer succesvol is ingesteld.

18. Helderheidsregeling oceaangolf

Instellen van de LED-helderheid in volgorde: **100% → 70% → 40% → 10% → 40% → 70% → 100%**

19. Knop “LASER light”

Laserlicht blijft **continu aan** of schakelt naar **gradatiemodus**.

20. 2H Timer

Het apparaat schakelt automatisch uit na **2 uur**. LED- en laserlicht knipperen **2 keer** ter bevestiging dat de 2-uurs timer succesvol is ingesteld.

21. Muziekmodus aan/uit.

