


Genus.
het slimme digitale fotolijstje

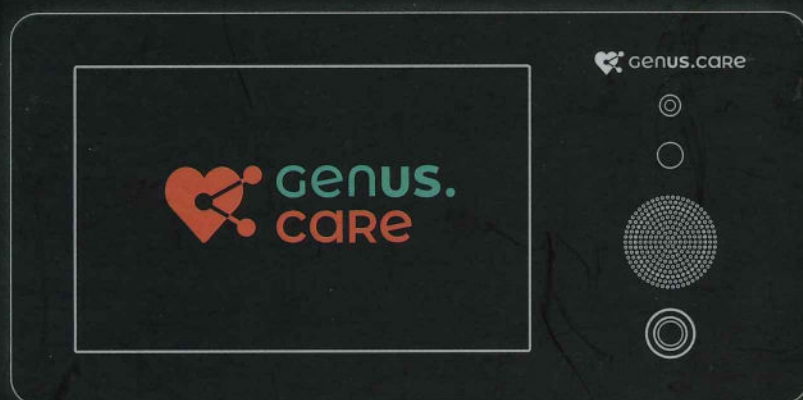

Gebruiksaanwijzing
CG-200
v1.0

Inhoudsopgave

Introductie.....	2
Benodigdheden	3
Algemeen onderhoud.....	3
De verpakking bevat.....	4
Installatie.....	5
Aansluiten	5
Eerste keer gebruik.....	5
WIFI instellen	5
Licentie code instellen	5
Telefoon verbinden met de Genus fotolijst	5
Type App gebruiker.....	6
Koppelen van telefoon met de fotolijst	6
Gebruik Genus.....	8
Basis gebruik	8
Nieuwe foto ontvangen.....	8
Menu.....	9
Instellingen	9
Verbind een telefoon	9
Privacy	9
Gebruik App.....	10
HOME.....	10
Foto's delen en beeldbellen	10
Contact notificatie.....	11
Instellingen	11
Contact	11
Product Specificaties	12
Sensoren.....	12
Fotolijst	12

Introductie

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Genus fotolijst! Wij vinden het fijn dat u voor ons mooie zorgproduct heeft gekozen.

Met de Genus Care heeft u een gebruiksvriendelijke fotolijst waarmee u contact kunt houden met familie, zorgverleners en mantelzorgers. Via de bijgeleverde app kunnen zij u altijd bereiken en indien gewenst de nodige zorg verlenen.

Met de Genus fotolijst kan eenzaamheid worden verminderd, heeft u altijd toegang tot de mooiste foto's van uw dierbaren en is uw zorg altijd dichtbij.

Daarnaast zullen de contact knop en de slimme sensoren uw (mantel) zorg de mogelijkheden geven om snel te reageren wanneer u hulp nodig heeft.

Wij hebben het product met grote zorg gemaakt en zijn constant bezig om het te verbeteren. Heeft u vragen of suggesties, kijk dan op onze website www.genuscare.nl of www.genuscare.be of stuur ons een mail. Wij zijn u graag van dienst!

Wij wensen u veel plezier met uw Genus Care fotolijst.

Het team van Genus Care!

Wat is Genus?

Genus bestaat uit 2 onderdelen: de Genus fotolijst, dit is een slim digitaal fotolijstje en de Genus App, welke wordt geïnstalleerd op een of meerdere smartphone(s).



Genus fotolijst



Genus App

Met Genus brengen wij mensen dichterbij elkaar door foto's te delen en te beeldbellen. Daarnaast kan er, met een druk op de knop, een contact verzoek worden gestuurd naar de (mantel) zorg.

Verder zijn er meerdere sensoren (luchtkwaliteit, licht, beweging, temperatuur, luchtvochtigheid en een wifi teller) die inzicht geven in het welzijn van de fotolijst gebruiker en comfort van de ruimte waar de fotolijst staat.

Genus is vooral bedoeld om van foto's van uw dierbaren te kunnen genieten en om te beeldbellen met vrienden en familie. Als er een probleem is kunt, u op de contactknop drukken zodat de juiste zorg kan worden ingeschakeld.

Lees deze instructies aandachtig en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen. Gebruik de fotolijst en de accessoires alleen zoals beschreven in deze handleiding.

Benodigheden

De Genus fotolijst wordt middels WIFI verbonden met de Genus App. Belangrijk hierbij is dat **de wifi-verbinding goed en stabiel is**

De Genus fotolijst wordt gevoed met een stroom adapter. **Een stroompunt in de buurt van de Genus fotolijst** is dan ook noodzakelijk.

Algemeen onderhoud

Voorkom schade of defecten:


- Stel de Genus fotolijst niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Plaats de Genus fotolijst op een plek waar u de lijst regelmatig kunt zien en waar u met grote regelmaat komt. Denk hierbij aan de woonkamer of woonkeuken.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat hierdoor de behuizing en het scherm beschadigd kunnen worden.

Informatie over de werktemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik de Genus fotolijst altijd bij een temperatuur tussen 0 en 40 °C.

De verpakking bevat

- 1: Genus fotolijst
- 2: Stroom adapter
- 3: Gebruiksaanwijzing

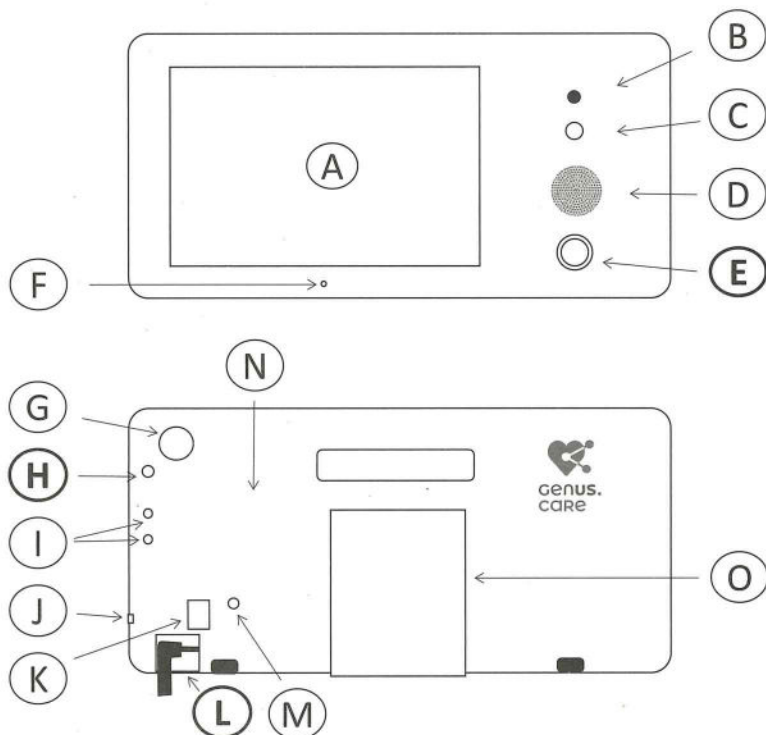

- | | |
|--------------------------|--|
| A. Touchscreen | J. Koptelefoon |
| B. Camera | K. Luchtvochtigheid & temperatuur sensor |
| C. Beweging sensor PIR | L. Stroom aansluiting |
| D. Luidspreker | M. Licht sensor |
| E. Contact Knop | N. Beweging sensor Radar |
| F. Microfoon | O. Voet |
| G. Luchtkwaliteit sensor | |
| H. Aan-Uit knop | |
| I. Volume knoppen | |

Installatie

Aansluiten

1. Neem de Genus fotolijst uit de verpakking en plaats deze in een van de ruimtes waar men vaak komt.
2. Zorg dat het scherm richting de open ruimte wordt geplaatst, dit helpt bij het correct registreren van bewegingen.
3. Sluit de stroom adapter aan (L)
4. Zet de Genus fotolijst aan (H)

Eerste keer gebruik

Genus heeft altijd een internetverbinding nodig. Genus verbindt met het internet via de WIFI.

TIP:

Heeft u geen WIFI-verbinding? Kijk eens naar een MIFI, dit is een klein apparaatje wat met het 4G netwerk snel en makkelijk een WIFI-netwerk maakt.

WIFI instellen

1. Bij de eerste keer opstarten vraagt de Genus fotolijst om de wifi in te stellen.
2. Selecteer nu het netwerk waarop u de Genus fotolijst wilt aansluiten.
3. Geef het wachtwoord in en klik op VERBINDEN.
4. Wilt u de wifi aanpassen? Klik op het scherm en kies:
 - MENU
 - INSTELLINGEN
 - WIFI

Licentie code instellen

1. Na het instellen van de WIFI wordt om de Genus licentie code gevraagd.
2. Deze code is via de zorginstelling beschikbaar of via de website van Genus.
3. Na het invullen van de code is de Genus fotolijst aangesloten op het Genus netwerk.

Telefoon verbinden met de Genus fotolijst

De Genus fotolijst moet worden verbonden met een telefoon, dit gebeurt middels de **Genus App**. Deze is beschikbaar voor Android in de PlayStore. Voor iPhones is deze beschikbaar in de Appstore. U kunt zoeken op **GENUS APP**.

Type App gebruiker

Er zijn 2 typen App gebruikers, dit wordt op de fotolijst geselecteerd:

Volledige toegang	Foto's delen en beeldbellen
<i>Deze is bedoeld voor directe verzorgers</i> ○ Ontvangen notificaties ○ Kunnen foto's delen ○ Kunnen beeldbellen ○ Ontvangen sensor en trend data ○ Ontvangen contact oproep	<i>Deze is bedoeld voor familie/vrienden welke geen directe zorg verlenen</i> ○ Kunnen foto's delen ○ Kunnen beeldbellen

Koppelen van telefoon met de fotolijst

1. Download de app uit de Google Playstore of de App-store met de naam GENUS APP.
2. Start de app en **vul uw naam in**, deze komt op de Genus fotolijst te staan wanneer u een foto stuurt of op een contact oproep reageert.
3. Zet de Genus fotolijst aan.
4. Klik op het scherm.
5. Klik op **menu** en daarna op **koppel een telefoon**.
6. Volg de instructies en vul de koppel code in.
7. Op de Genus fotolijst bevestigt u of de gebruiker **volledige toegang** geeft (zorggebruiker) of dat de gebruiker alleen **foto's kan delen en beeldbellen** (deelgebruiker) is.
8. U kunt nu een extra Genus fotolijst toevoegen of doorgaan en een eerste foto delen!



BELANGRIJK:

U kunt aangeven of de nieuwe gebruiker een **zorggebruiker** of een **deelgebruiker** wordt wanneer u de gebruiker goedkeurt.

Installeer de app middels deze QR code:

Genus APP in Android Playstore



Genus APP in IOS Appstore



Over de 2 type gebruikers:

1. De gebruiker met volledige toegang kan foto's delen, beeldbellen en krijgt een notificatie van de Genus fotolijst wanneer deze iets ongebruikelijks meet.

De zorggebruiker is doorgaans een **medewerker** van een zorginstelling of een **mantelzorger**.

2. De deel-gebruiker kan foto's delen, beeldbellen en krijgt notificatie wanneer de activiteit vermindert (foto's delen/ beeldbellen). De deel-gebruiker krijgt geen notificaties van de contactoproep of van de sensoren.

De deel-gebruiker is doorgaans een **familie lid** bijvoorbeeld kleinkinderen of een bekende welke niet de directe (mantel) zorg op zich neemt.

De zorg en monitor functies zijn alleen beschikbaar voor de gebruiker met volledige toegang.

Gebruik Genus

Basis gebruik

De Genus fotolijst is een digitale fotolijst met extra functies.

Wanneer u het scherm aanraakt, staan er een aantal icoontjes.

Om een andere foto te selecteren, drukt u op het scherm en gebruikt u de **pijltjes naar links en rechts** om de foto te selecteren.  

Klik op het **vuilnisemmer** icoon om de foto te verwijderen. 



Klik op **Scherm uit** om het nacht scherm aan te zetten. Genus werkt nog gewoon zonder veel licht te geven. Klik weer op het scherm om uit de nachtstand te komen.

Klik op een andere plek en het menu verdwijnt.

Nieuwe foto ontvangen

Wanneer iemand een foto heeft gedeeld komt dit direct in beeld.

Elke nieuwe foto komt in een klein venster in beeld. Druk op bekijken om de foto te bekijken en druk op Foto toevoegen om de foto op de fotolijst toe te voegen. Druk op Foto niet toevoegen om de foto gelijk te verwijderen.



Menu

Voor meer instellingen en hulp, klik op **MENU**.

Instellingen

In dit menu kan men een selectie maken tussen:

- Instellingen: selecteer deze optie voor:
 - **Weergave:**
 - Stel de slideshow in om foto's automatisch te laten roteren
 - **Geluid:**
 - Om het volume van de ringtoon en het belvolume aan te passen
 - **Wifi-instellingen:**
 - Stel hier het draadloze WIFI-netwerk in
 - **Genus support**
 - Hier staan de Genus licentie code en supportcode
 - **Gekoppelde Telefoons:**
 - Bekijk wie er gekoppeld is en verwijder de telefoons welke niet (meer) gekoppeld moeten worden
 - **Systeemstatus:**
 - Bekijk hier wat Genus fotolijst meet
 - **Reset Genus:**
 - Alle gegevens en data worden verwijderd

Verbind een telefoon

Koppel een nieuwe telefoon aan de fotolijst.

Privacy

U kunt nalezen wat wij opslaan en hoe wij ervoor zorgen dat Genus fotolijst geen persoonlijke gegevens opslaat en dus rekening houdt met uw privacy

Genus is gebouwd om mensen met elkaar in contact te brengen en rust en vertrouwen te geven.

Daarbij slaat Genus geen persoonlijke data op welke direct of indirect aan een persoon gekoppeld kan worden.

Gebruik App

Onderaan de app staan 2 menu icoontje:



Home



Settings

HOME

Op het home scherm staan de laatste meldingen van de afgelopen 24 uur.

Onderaan het scherm staan alle Genus fotolijst gebruikers. Wanneer u met een enkele verbonden bent, bent u gelijk in het status scherm.

Helemaal onderaan is de optie om een nieuwe fotolijst toe te voegen.

Foto's delen en beeldbellen

Misschien wel de belangrijkste functie van Genus is het delen van foto's en het kunnen beeldbellen. Op deze manier komen mensen dicht bij elkaar en wordt eenzaamheid teruggedrongen

Om een foto te delen

1. Selecteer de Genus fotolijst gebruiker (wanneer u met een enkele verbonden bent, slaat u deze stap over)
2. Druk op  de om een foto toe te voegen
3. Op de iPhone druk nog een keer op 
4. Selecteer de foto uit uw foto bibliotheek
5. Selecteer het gedeelte van de foto welke op het scherm komt (de Genus fotolijst laat alleen foto's in landschap formaat zien)
6. Druk op **VERSTUUR** en de foto is verzonden naar de Genus fotolijst.
7. In het overzicht kunt u zien welke foto's zijn verstuurd waarbij de vinkjes aangeven of een foto is ontvangen, bekeken en/of verwijderd.

Om te beeldbellen


1. Druk op **BEELDBELLEN**.
2. De Genus fotolijst gaat over en de gebruiker moet het gesprek accepteren.
3. Druk op het rode ophang icoontje om op te hangen.

Contact notificatie

Wanneer de contactknop is ingedrukt, krijgt u een notificatie op uw telefoon.

Bij het openen van de Genus App ziet u de notificatie op het home scherm. Selecteer een notificatie om actie te ondernemen. Bij een contact verzoek is dat:

- Ik ben onderweg
- Ik kom eraan, maar niet direct
- Ik kan nu niet komen
- Start beeld-bellen

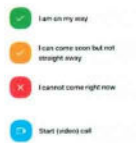

BELANGRIJK:

Wanneer de contact knop is ingedrukt en men selecteert "Start Beeld-bellen" dan start het beeldbellen automatisch. Zo heeft u het snelst contact. Bij normaal beeldbellen moet de oproep worden aangenomen.

Instellingen

Hier kan je jouw naam aanpassen

Contact

Wij hebben Genus ontwikkeld en uitgebreid getest. Daarnaast zullen wij nieuwe functies blijven toevoegen om nog meer connectie te kunnen maken en meer rust en vertrouwen te brengen.

Op onze website vindt u verdere informatie omtrent het gebruik, de contact meldingen, de sensor waardes en de trends.

Ook wanneer u problemen ondervindt, kijk dan op de hulp pagina's van Genus.

NL: WWW.GENUSCARE.NL

Tico Care BV

Mail: klantenservice@genuscare.nl

Tel: 085-3032689

BE: WWW.GENUSCARE.BE

The Network Factory

Mail: Support@genuscare.be

Tel: +32 2 310 66 44

Voor andere regio's: WWW.GENUS.CARE

Veel plezier met het gebruik van de Genus fotolijst

Product Specificaties

Sensoren

Sensor	Functionaliteit	Zoals gebruikt in	Genus doel
PIR	Beweging voor de fotolijst	Bewegingssensor om lampen in te schakelen	Registreert dagritme
Radar	Beweging rondom de fotolijst	Bewegingssensor om lampen in te schakelen	Registreert dagritme
Licht sensor	Licht intensiteit	Buitenlamp welke automatisch aangaat	Meet de hoeveelheid waargenomen licht
Luchtkwaliteit	Brandbare gassen en CO2	Lucht kwaliteitsmeter	Bij te sterke stijging, ventileer de ruimte.
Temperatuur	Temperatuur meter	Thermostaat	Temperatuur overdag lager dan 15 graden dan geeft Genus een notificatie
Luchtvochtigheid	Luchtvochtigheid in de ruimte	Luchtvochtigheids-meter	Geeft indicatie over luchtvochtigheid/ wooncomfort
WIFI-teller	Telt het aantal apparaten met WIFI	Telt mensen in een winkelstraat	Vermindering in bezoek kan eenzaamheid vergroten
Aanraking	Aanraking van het scherm van de fotolijst	Tablets en telefoons	Interactie tussen de fotolijst gebruiker en het scherm van de fotolijst
Camera	Geeft beeld tijdens beeldbellen	Tablets en telefoons	Camera wordt alleen gebruikt voor het beeldbellen
Microfoon	Geeft geluid tijdens beeldbellen	Tablets en telefoons	Wordt gebruikt tijdens het beeldbellen. De microfoon registreert ook het geluidsniveau maar neemt geen geluid op

Fotolijst

CPU	MTK8163 Arm Cortex-A53 @ 1.3 GHz Quad -core
Geheugen	DDR:2GB
EMCC	16GB
WiFi	High performance 802.11a/b/g/n
Camera	5.0 MP
Scherm	8 inch:800*1280 IPS

- Adapter Stroom adapter met 5V/3.0A
- CE goedgekeurd
- ROHS Compliant

GenusApp

voor Android en IOS



Alle rechten voorbehouden
Genus Care BV